

Pendalex V⁺

Bedienungsanleitung und Optionen



Int. Patente / Schweizer Fabrikat

Français: voir verso.

Die einzigartigen +Punkte:

- jedem Sonnenstand anpassbar
- einfach und sicher zu bedienen
- Gasdrucklift mit 70 cm Hub
- funktionales Design
- Schirmteil abnehmbar
- hochwertiges Material



Bei auffrischendem Wind Schirm
schliessen. Unbeaufsichtigte Schirme
dürfen nicht geöffnet bleiben.

Glatz
Shade in Swiss Quality

Schirm aufstellen

(Bild 1)

Verankerung

(z.B. Sockel) vorteilhaft in Richtung Süd/Südwest vom Sitzplatz installieren.

Standrohr ① in Aufnahmerohr stellen, bis zum Einrasten ② drehen, Feststellschraube ③ fixieren.

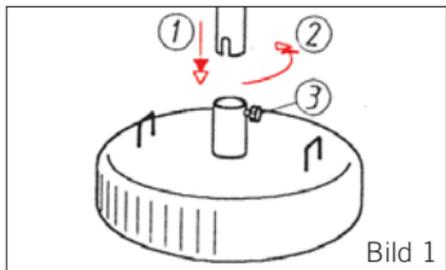


Bild 1

(Bild 2)

Höhe und Drehrichtung

Teleskoprohr ④ festhalten, Höhen-Arretierhebel ④a lösen, Teleskoprohr auf gewünschte Höhe bringen - wieder arretieren. Dreh-Arretierhebel ⑤ lösen, Schirm in gewünschte Richtung drehen - wieder arretieren.

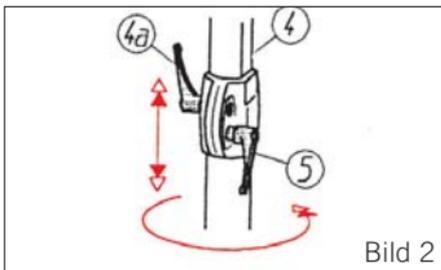


Bild 2

(Bild 3)

Tragarm aus- und einfahren sowie gegebenenfalls abkippen

Klemmhebel ⑥ des V⁺-Gelenkes um 1 1/2 Umdrehungen lösen.

⑦a Geschlossenen Schirm fassen, leicht anheben und damit Tragarm aus- oder einfahren ⑦b.

Kippbewegung bis zum Kippanschlag A-B führen, Klemmhebel im Uhrzeigersinn wieder festschrauben.

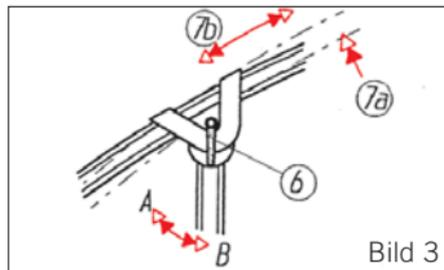


Bild 3

(Bild 4)

Schirm in Kugelenk einsetzen

Schirm mit Kronensteg (8) in Gelenköffnung (9) einschieben, durch 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn zum Einrasten bringen.

(Bild 5)

Schirm aufspannen

Schirm am Rand (10) einseitig anheben und aufspreizen.

Schieber (11) auf Innenstock (12) schieben und bis zum Anschlag aufspannen.

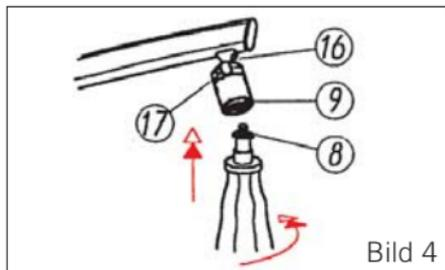


Bild 4

Innenstockhebel (13) in die Waagrechte umklappen (siehe auch Option "Pendalex Kurbel-Set").

(Bild 6)

Schirm-Neigung ausrichten

(14) Der Pendalex ist rundum stufenlos von der Waagrechten bis in die Senkrechte neig-, dreh- und fixierbar.

Schirm in gewünschte Position bringen und durch Einschraubbewegung mit dem Innenstock (15) das Kugelenk fixieren.

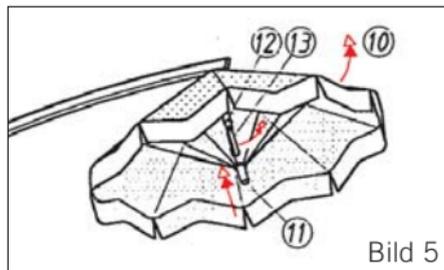


Bild 5

Bei Neigungswinkeln über 30° mit dem Kugelhals (16) (Bild 4) in die Aussparung (17) einfahren.

Tip:

Bei gelöstem Dreh-Arretierhebel (5) (Bild 2) der Doppelklemme kann gleichzeitig mit der Neigung auch die Drehausrichtung des Schirmes eingestellt werden. Innenstock (15) und Dreh-Arretierhebel (5) (Bild 2) wieder festziehen.

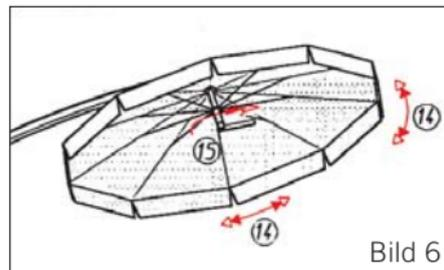


Bild 6

Optionen



Pendalex Kurbelset (Int. Patents pend.).
Zum bequemen Öffnen auch der grössten Schirme.



Bodenhülse



Wandbriden




Schirmsockel für
Gartenplatten

Schirmpflege

- Offenen Schirm nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Nassen Schirm aufgespannt trocknen lassen.
- Trocken überwintern.
- Textilpflege siehe Textiletikette am Schirm.
- Alu-Gestänge: allfällige Gleitspuren feucht abwischen oder wenn nötig mit Autopolitur beseitigen.
- Falls an exponierten Stellen der Federstahlstreben Flugrost auftritt, diesen mit nicht fleckendem Gleitspray (Autozubehör) behandeln und mit Lappen abwischen.
- Nur Originalteile und -zubehör verwenden!


Bei längerem Nichtgebrauch kann das Schirmteil zur Schonung vor Verwitterung einfach ausgehängt und an einem geschützten Ort gelagert werden - Vorgehen:

- **Vor dem Schliessen des Schirmes, das Kugelgelenk ganz lösen** (3 Rückdrehungen des Innenstocks ⑮ (Bild 6) im Gegenuhrzeigersinn, Sicherheitsverriegelung wird gelöst).
- Schirm schliessen.
- geschlossenen Schirm leicht anheben und mit 1/4 Drehung im Gegenuhrzeigersinn aus der Gelenkhöhlung ⑨ (Bild 4) herausdrehen.
- Wiedereinsetzen in umgekehrter Reihenfolge (Bild 4).

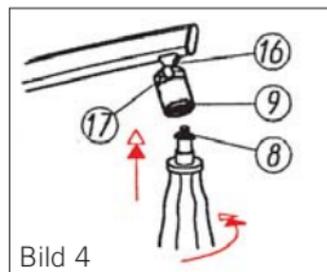


Bei kürzerem Nichtgebrauch ist es am einfachsten, den Pendalex V⁺ mitsamt Schirmteil zusammenzuklappen - Vorgehen:

- **Vor dem Schliessen des Schirmes Kugelgelenk ein wenig lösen** (1/2 Rückdrehung des Innenstockes ⑮ (Bild 6), Sicherheitsverriegelung bleibt im Eingriff).
- Schirm schliessen.
- V⁺-Gelenk um 1 1/2 Klemmhebeldrehungen ⑥ (Bild 3) lösen.
- Schirm und Tragarm (7a) leicht anheben und zum Standrohr hinführen (7b).
- Tragarmbogen an das Standrohr heranklappen und dazu die Aussparung der Gelenkhülse ⑰ (Bild 7) so drehen, dass der Kugelhals ⑯ sich in sie einfügt.
- Klemmhebel ⑥ (Bild 3) wieder festziehen.
- Gegebenenfalls Schutzhülle anbringen.

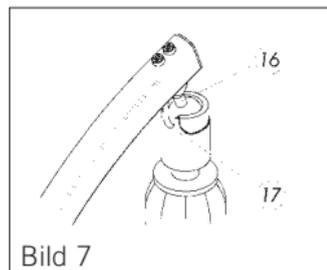

Technische Angaben

Versandeinheit:
Kartonschachtel 200 x 30 x 17 cm

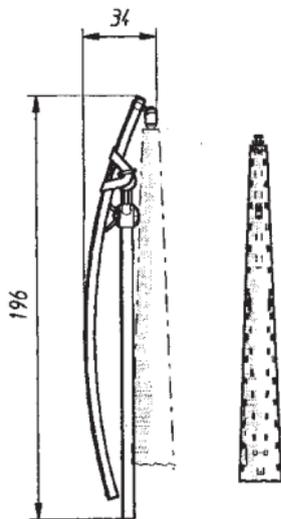


Alu-Gestänge 8.5 kg
(Lift eingebaut 2.3 kg)

(10.8 kg)

Schirmteil
abnehmbar
je nach Grösse
5 - 9 kg

Masse in cm

Technische Änderungen vorbehalten

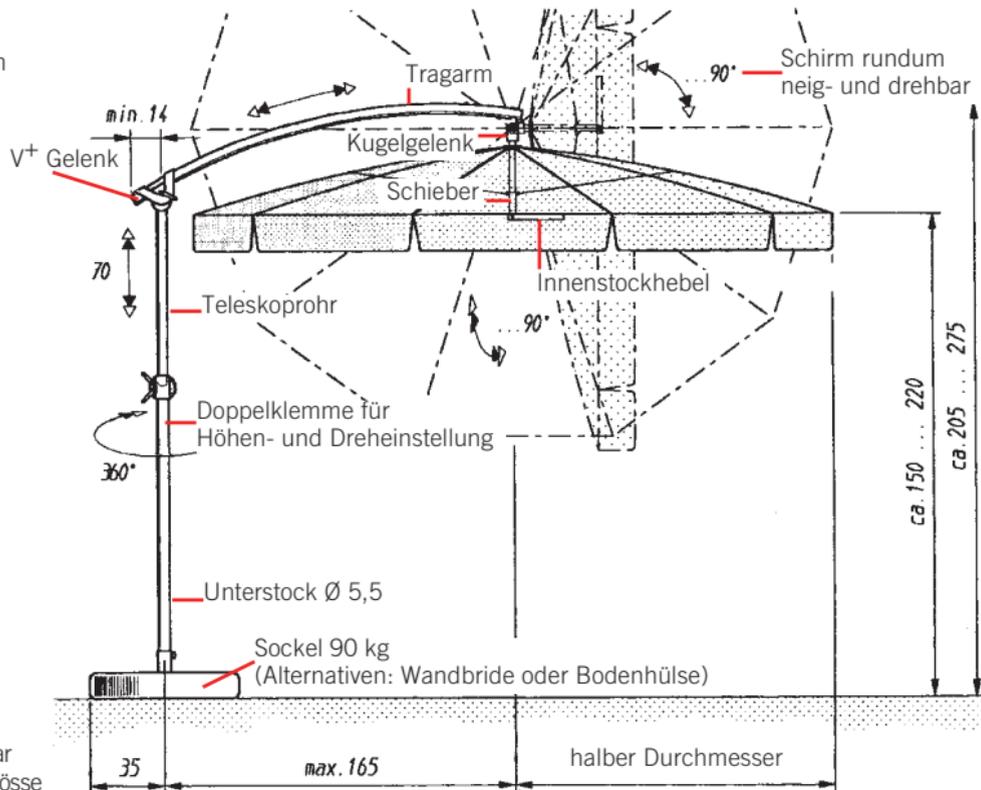

© Glatz AG
Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld

Switzerland
www.glatz.ch

Glatz
Shade in Swiss Quality