

## MEZZO Montageanleitung: Bespannung austauschen


1. Abdeckkappe am unteren Verteilerflansch abnehmen. Benutzen Sie dazu als Hilfsmittel ein Messer.



2. Ziehen Sie das Zugseil mit Seilklemme und Seilbolzen nach unten heraus und lösen Sie den Knoten.



3. Ziehen Sie die Zentrierbuchse aus dem Flanschrohr.

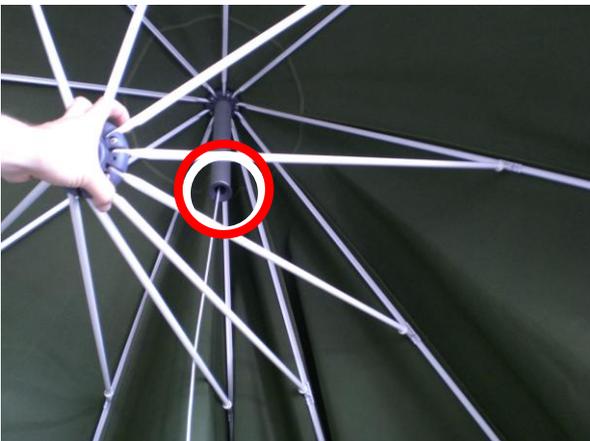

4. Schrauben Sie die zwei Hülsenschrauben an der Kronenhalterung ab. Dazu benötigen Sie zwei Inbusschlüssel mit der Schlüsselweite 3 mm. Dies geht relativ schwer da beim Verschrauben ein Klebstoff verwendet wurde.



5. Nun haben Sie das Schirmdach vom Metallgestell getrennt.



6. Tauschen Sie die Bespannung indem Sie das Ende der Speichen aus den Taschen holen und die Bespannung über das Metallgestell ziehen.
7. Ziehen Sie die neue Bespannung über das Speichengestell. Achten Sie darauf dass die Gummikappen am Ende der Speichen übergezogen sind. Wird die Endkappe vergessen entsteht innerhalb weniger Tage ein Loch an der angenähten Tasche. Hieraus können keine Gewährleistungs- oder Reklamationsansprüche angemeldet werden.



8. Nachdem die Bespannungen nun getauscht sind wird die Schnur wie folgt eingezogen. Sie benötigen einen stabilen Draht mit einer Länge von ca. 45 cm. Beide Enden umbiegen dass die scharfen Spitzen abgerundet werden. Das Ende des Zugseils wird am Draht wie abgebildet eingehängt.



9. Den Draht auf der vorderen Seite der Seilrolle einführen und nach unten durchziehen.





10. Den Kronenadapter in die Kronenhalterung einführen und wieder verschrauben (siehe 4.). Optimalerweise mit einem Tropfen Schraubensicherer (Klebstoff) die Verbindung sichern. Möglicherweise benötigen Sie einen Gummihammer um die Schraube in die Bohrung zu drücken.



11. Drücken Sie die Zentrierbuchse auf das Flanschrohr (siehe 3.)

12. Befestigen Sie das Zugseil in der Seilklemme mit dem Seilbolzen wie folgt:

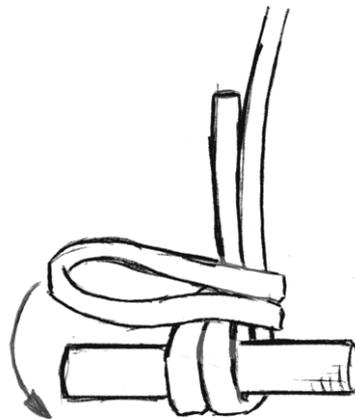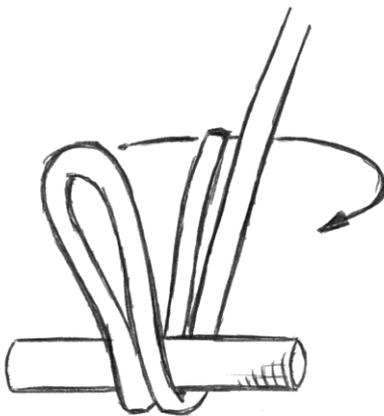

12. Abdeckkappe am unteren Verteilerflansch aufdrücken.