

# Bedienungsanleitung Seitenbehang

Wir danken Ihnen für den Kauf eines May - Sonnenschirmes.

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Hinweise zu Montage und Betrieb von MAY- Seitenbehängen. Um den sicheren Betrieb kennen zu lernen, müssen Sie diese Bedienungsanleitung durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.



Vorsicht


## Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Sachschäden führen!

Bei Missachtung der hier vorliegenden Bedienungsanleitung übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.


- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Bedienungsanleitung nicht verstehen, setzen Sie sich mit Ihrem May-Händler in Verbindung.

## Seitenbehang-Befestigung montieren

1. Schirm etwa zur Hälfte öffnen.
2. Bespannungshaken an Teleskoprohr der Speiche aushängen: Benutzen Sie einen Schraubenzieher am Seitenschlitz um den Abschlussdeckel abzunehmen. Teleskoprohr Richtung Schirmstock drücken und Haken nach außen abziehen.

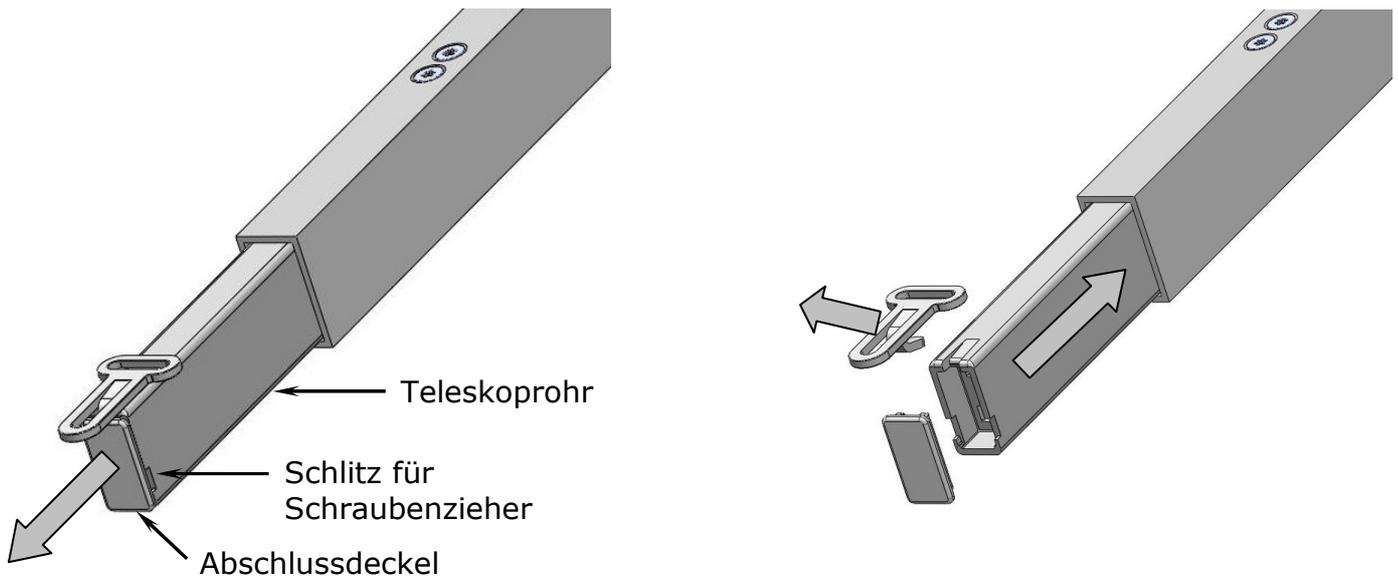

3. Seitenbehang-Befestigung bis zur gewünschten Position auf Speiche schieben.

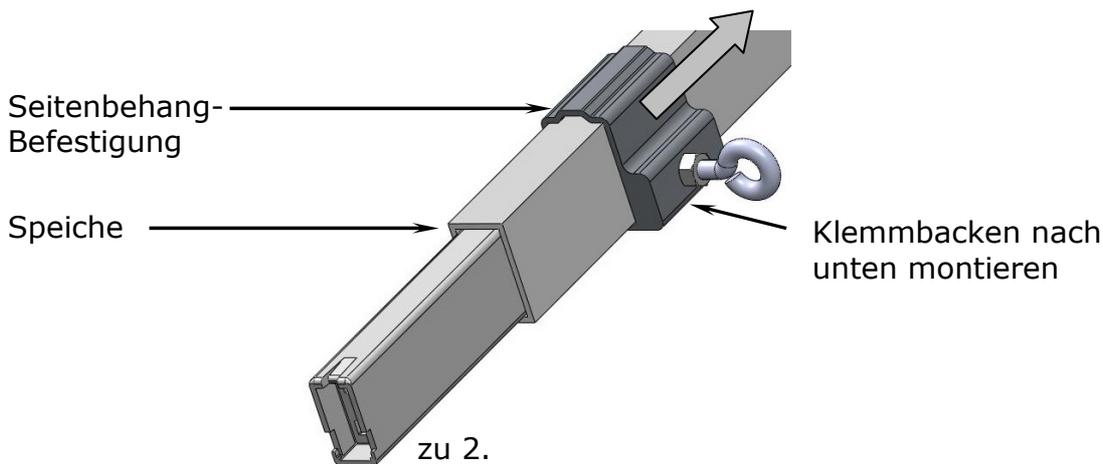


Vorsicht

**Falsch montierte Klemmbacken können Scheuerstellen an Bespannung verursachen. Keine Gewährleistung!**

Wird die Befestigung verkehrt montiert, können im Laufe der Zeit Scheuerstellen am Textil entstehen.

➤ Klemmbacken nach unten, Richtung Erdboden ausrichten.


4. Ösenschraube im Uhrzeigersinn anziehen bis Befestigung an Speiche festklemmt.
5. M6-Mutter im Uhrzeigersinn anziehen, damit sich die Ösenschraube nicht mehr lösen kann.

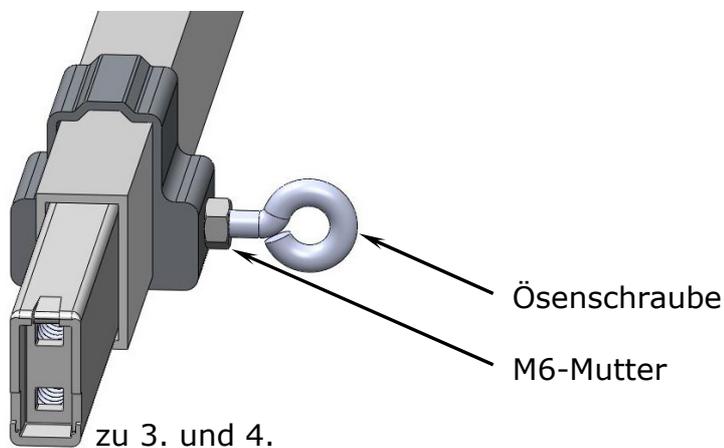

6. Bespannungshaken an Teleskoprohr wieder einhängen und Abschlussdeckel aufdrücken. Beachten Sie dass der Deckel nur in einer Position passt und gegebenenfalls gedreht werden muss.


## Formrohre verbinden

1. Rohre mit Überlängen werden wie in der Abbildung ineinander gesteckt.




## Seitenbehang montieren


1. Legen Sie den Stoff des Seitenbehangs auf einem sauberen Untergrund aus, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
2. Schieben Sie das erste Formrohr bis zum ersten Ausschnitt in die obere Tasche. Dann Karabinergurt einfügen und das Formrohr bis zur nächsten Tasche einschieben. So fügen Sie alle weiteren Karabinergurte ein.

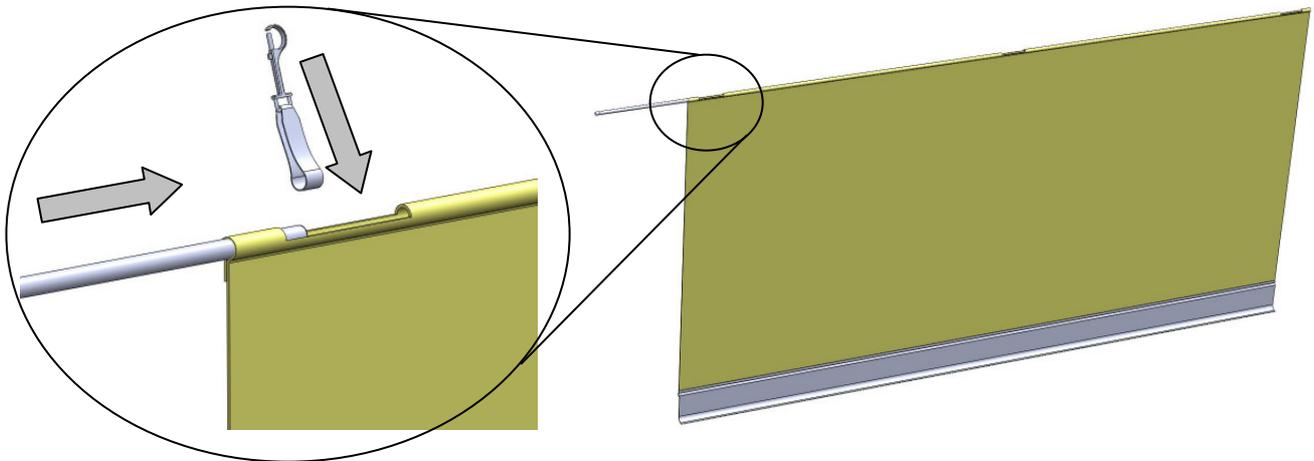

3. Hängen Sie alle Karabinergurte an den Ösenschrauben der Seitenbehang-Befestigungen ein.
4. Schieben Sie das nächste Formrohr in die untere Tasche. Dann Gummi-Bodenzug einfügen und das Formrohr bis zur nächsten Tasche einschieben. So fügen Sie alle weiteren Gummi-Bodenzüge ein.

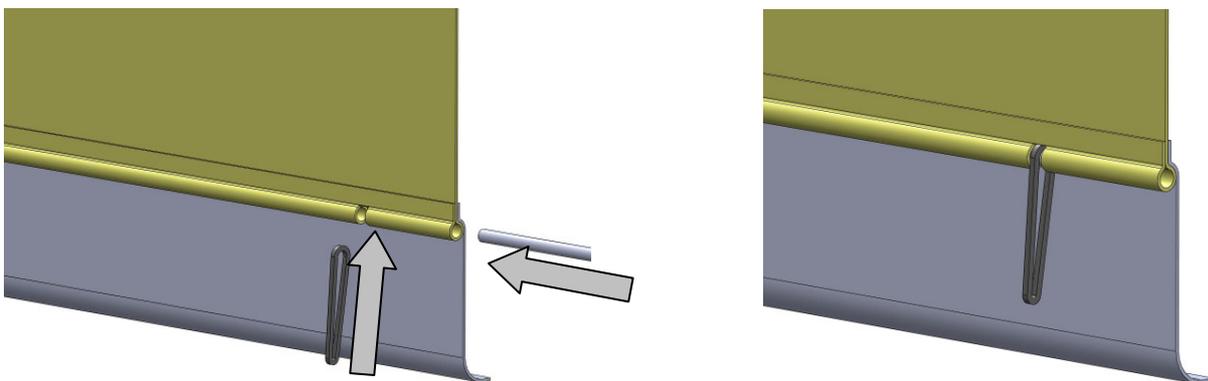


5. Schirm bis Anschlag öffnen.
6. Damit der Seitenbehang seine Position auch bei Wind behält können Sie nun mit einem Erdanker den Gummi-Bodenzug befestigen. Bitte nicht zu stramm anziehen. Die Speichen des Schirms werden sonst zusätzlich belastet und verlieren somit an Stabilität.




## Zuordnung der Formrohre

6er-Gruppe:

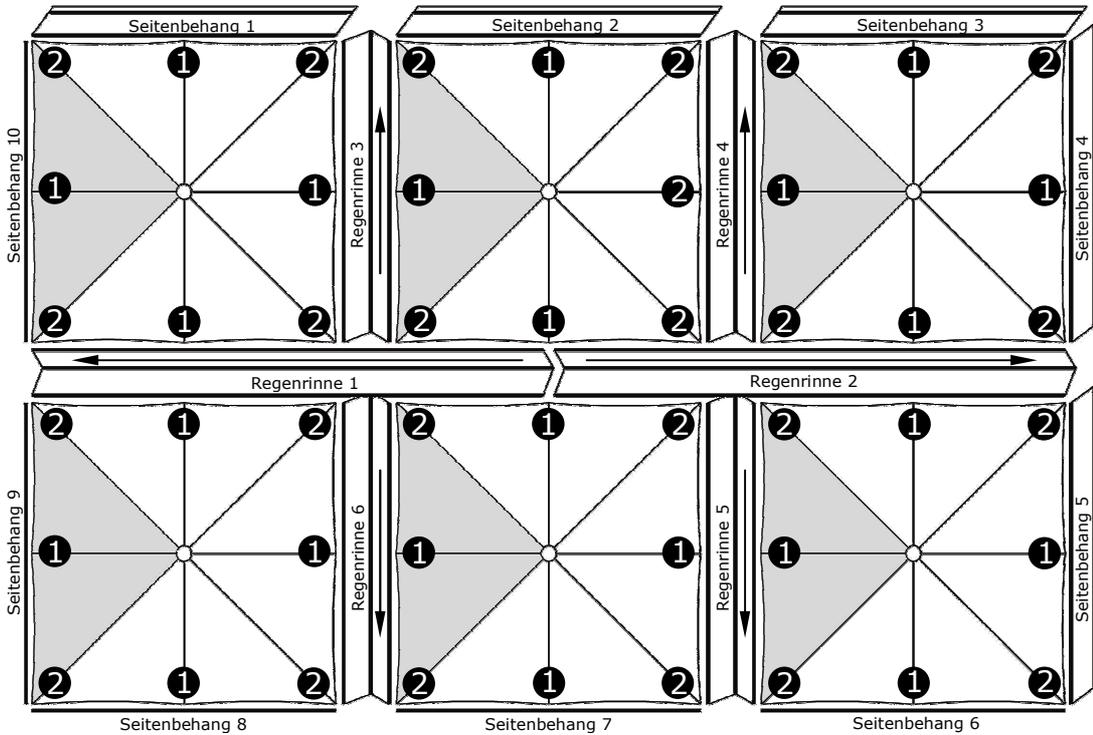

4er-Gruppe, Seitenbehang mit Regenrinne:

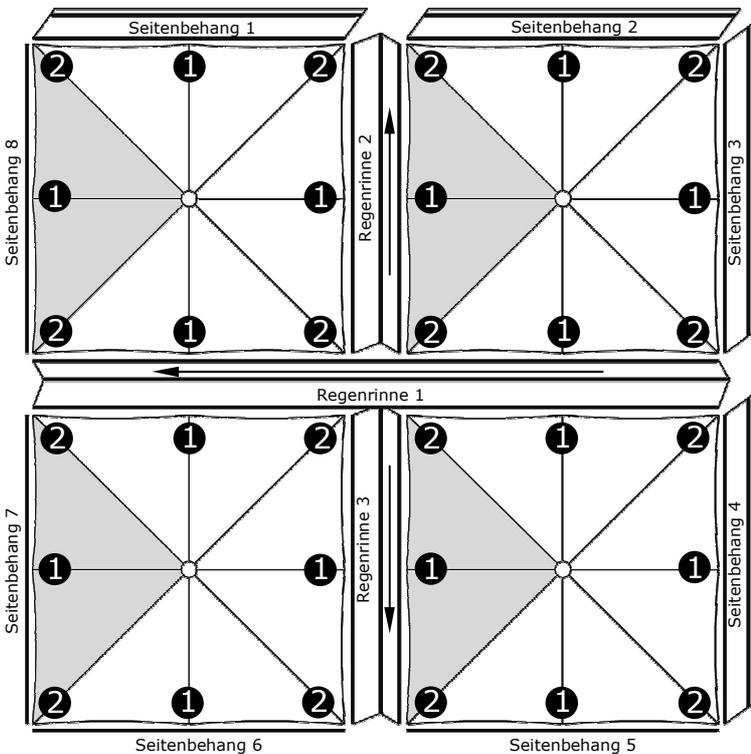

- Seitenbehang 1 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 2 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 3 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 4 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 5 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 6 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 7 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 8 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 9 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_
- Seitenbehang 10 hat die Schlagzahl \_\_\_\_\_

- 1** Seitenbehang-Befestigung, mit 1x Ösenschraube
- 2** Seitenbehang-Befestigung, mit 2x Ösenschraube
- ← Richtung des Wasserlaufes
- Formrohr