

SCHATTELLO (ähnlich bei Filius und Albatros) Montageanleitung: Bespannung austauschen

Die vorliegende Anleitung enthält die erforderlichen Hinweise zur Anbringung Ihrer May – Bespannung auf ein May-Sonnenschirmgestell. Für eine sichere Montage, müssen Sie diese Anleitung durchlesen.



Vorsicht

Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Bei Missachtung der hier vorliegenden Anleitung übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.

- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Bedienungsanleitung nicht verstehen, setzen Sie sich mit Ihrem May-Händler in Verbindung.



Gefahr

Wind kann eine lose Bespannung zu einem Windsegel machen.

Bläst Wind in eine Bespannung, die noch nicht am Schirm befestigt ist, kann diese mit enormer Kraft wegfliegen. Das kann zu Personenschäden, Sachschäden an der Bespannung, am Schirmgestell und an daneben stehenden Teilen führen.

- Bespannungen nur bei Windstille anbringen.

Bespannung auspacken

1. Öffnen Sie die Kartontage.



Vorsicht

Verwendung eines Messers beim Öffnen und Entfernen des Verpackungsmaterials kann Bespannung beschädigen.

- Verwenden Sie kein Messer oder sonstigen scharfen Gegenstand, um Verpackungsmaterial zu entfernen.

2. Entnehmen Sie die Bespannung aus der Kartontage.



Gefahr

Ablegen der Bespannung auf dem Boden kann Bespannung beschädigen oder verschmutzen.

Beim Ablegen auf dem Boden kann das Eigengewicht der Bespannung Schnitte und Schürfungen verursachen.

- Legen Sie die Bespannung auf einer weichen Unterlage ab (z.B. Teppich).

Bespannung anbringen

1. Die Bespannung wird an einem stehenden Schirm angebracht.
2. Benutzen Sie saubere Hände oder Schutzhandschuhe, um ein Verschmutzen der Bespannung zu vermeiden.
3. Öffnen Sie das Schirmgestell bis ungefähr zur Hälfte (vgl. Bild weiter unten).
4. Tragen Sie mithilfe einer freistehenden Leiter die Bespannung oben auf die Mitte des Schirmgestelles.



Gefahr

Unsachgemäßer Umgang mit einer Leiter kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Wenn eine Leiter instabil oder zu schwach ausgelegt ist können Sie von der Leiter fallen.

Benutzen Sie eine freistehende Sprossenleiter.

Stellen Sie sicher, dass die Leiter in einem einwandfreien Zustand ist.

Stellen Sie sicher, dass die Leiter gerade und auf einem festen Untergrund steht.


Beachten Sie die Anweisungen des Leiternherstellers.




zu 3. und 4.

5. Breiten Sie die Bespannung aus. Die Ober- und Unterseite richtet sich nach den Haken, diese sind auf der Unterseite angenäht.

6. Die Bespannung hat im Zentrum eine runde Öffnung. Die dort angenähten Haken an den Speichen einhängen. Bei Eck-Schirmen darauf achten dass die Haken an den richtigen Speichen festgemacht werden, d.h. Diagonalhaken zu Diagonalspeiche usw.

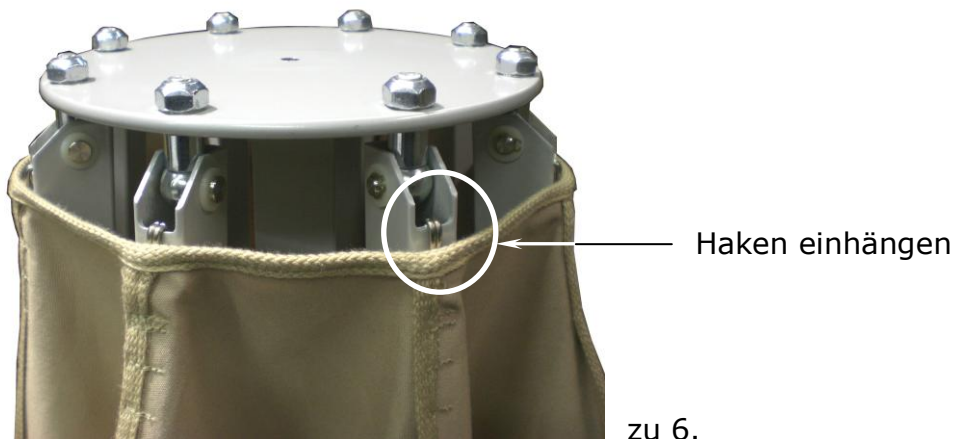

7. Bespannungshaken an Teleskoprohr der Speiche einhängen: Teleskoprohr Richtung Schirmstock drücken und Haken nach außen abziehen bis der Haken eingehängt werden kann. Dann Abschlussdeckel aufdrücken. Beachten Sie, dass der Deckel nur in einer Position passt und gegebenenfalls gedreht werden muss.

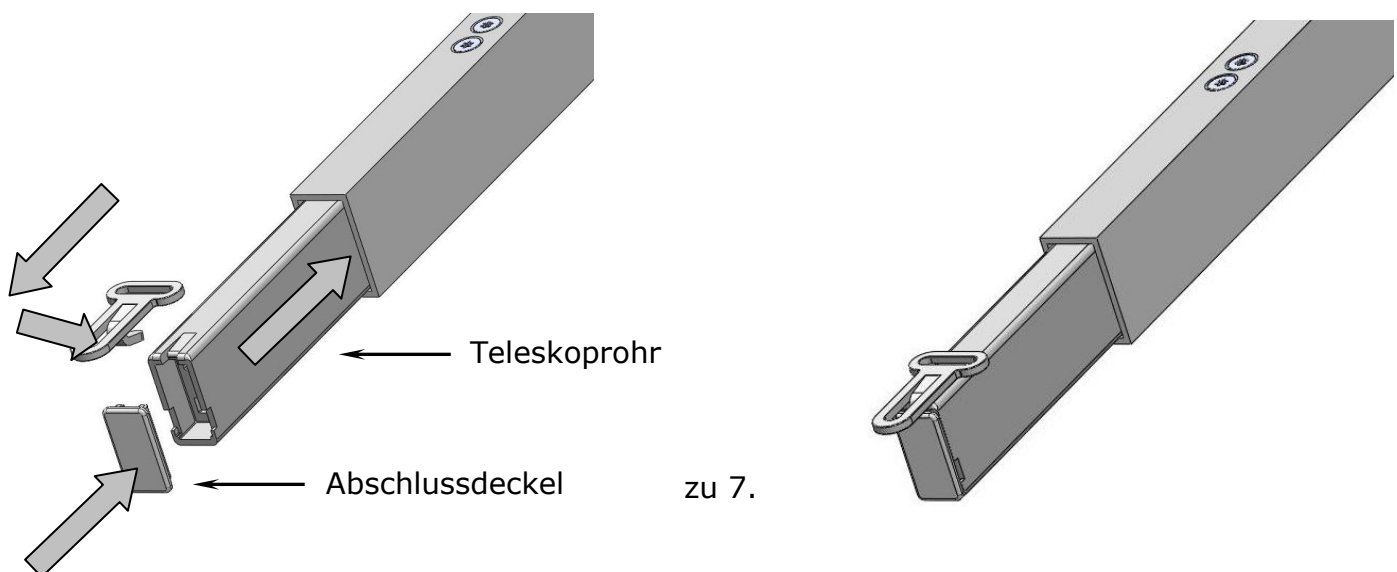

Vorsicht

Bespannung kann Schaden nehmen.

Werden nicht alle Haken in die Speichen eingehängt, kann die Windkraft nicht korrekt aufgenommen werden. Dies führt zu einem vorzeitigen Verschleiß.

- Stellen Sie sicher, dass jeder Haken eingehängt ist. Kontrollieren Sie dies nochmals nach dem vollständigen Abhandeln dieser Anleitung.